

SEM

midicook

Kullanma Kılavuzu

airfryer

SC-305 / SC-306 / SC-307



Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

Tehlike

-Isıtma elemanlarına temas etmelerini engellemek için kızartılacak malzemeleri her zaman sepete koyun.

-Cihaz çalışırken hava giriş ve hava çıkış deliklerini kapatmayın.

-Yangın tehlikesine yol açabileceğinden tavayı yağ ile doldurmayın.

-Cihazı kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın ya da muslukta durulamayın.

Uyarı

-Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.

-Cihazın fişi, kordonu veya kendisi hasarlıysa kesinlikle kullanmayın.

-Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşmasını önlemek için kablonun mutlaka yetkili servis veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.

-Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkları sürece, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

-Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyecekleri yerlerde muhafaza edin.

-Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.

-Cihazı sadece topraklı prize bağlayın. Elektrik fişinin prize sıkı bir şekilde takıldığından her zaman emin olun.

-Cihazı daima kuru, sabit, düz ve yatay bir yüzeyde bulundurun ve kullanın.

- Bu cihaz harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile birlikte kullanılmamalıdır.
- Cihazı duvarın veya diğer cihazların yakınına yerleştirmeyin. Cihazın arkasında ve kenarlarında en az 10 cm ve cihazın üzerinde en az 10 cm boşluk bırakın. Cihazın üzerine hiçbir şey koymayın.
- Cihazı kullanım kılavuzunda açıklanan dışında bir amaç için kullanmayın.
- Sıcak havayla kızartma sırasında cihazın hava çıkışı açıklıklarından sıcak buhar çıkar. Ellerinizi ve yüzünüzün hava çıkışı açıklıklarından güvenli mesafede bulunmasını sağlayın. Ayrıca tavayı cihazdan çıkarırken sıcak buhara ve havaya karşı dikkatli olun.
- Kullanım sırasında açık yüzeyler ısınabilir.
- Airfryer aksesuarları, Airfryer cihazında kullanıldıklarında ısınır. Bu aksesuarlara dokunurken dikkatli olun.

Dikkat

- Bu cihaz sadece evde kullanım için üretilmiştir. Dükkanların personel mutfakları, ofisler, çiftlikler veya diğer çalışma ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Otel, motel, pansiyon veya konaklamaya yönelik benzer ortamlarda kullanılmak üzere üretilmemiştir.
- Cihazı kontrol veya onarım için her zaman yetkili bir servis merkezine gönderin. Kullanıcının cihazı kendi başına onarmaya çalışması garantiyi geçersiz kılar.
- İç tavayı çıkarmadan önce sepetin ve tavasının soğumasını bekleyin.
- Bu cihaz 5°C ile 40°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Kullanım sonrasında, cihazı her zaman prizden çekin.
- Cihazı taşımadan veya temizlemeden önce soğuması için yaklaşık 30 dakika bekleyin.
- Sepeti aşırı doldurmayın. Sepeti en fazla yarısına kadar doldurun.

- Bu cihazda hazırlanan yiyeceklerin kararmış veya kahverengi yerine altın sarısı çıkmasına dikkat edin. Yanmış artıkları temizleyin. Taze patatesi 180°C'nin üzerinde kızartmayın (akrilamid üretimini en düşük düzeyde tutmak için).
- Cihazdan sepetli tavayı çıkardıktan sonra lütfen sepetli tavayı uygun bir yüzeye koyun ve sepeti tavadan ayırmadan önce en az 30 saniye bekleyin.
- Pişirme haznesinin üst kısmını temizlerken ısınan parçalara ve metal kısımların kenarına dikkat edin.
- Cihazı, kullanım kılavuzunda belirtilenin dışında, herhangi başka bir amaçla kullanmayın ve yalnızca orijinal aksesuarları kullanın.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın
- Cihazdaki tüm çıkartma veya etiketleri çıkarın
- Parçaları sıcak su, bir miktar bulaşık deterjanı ve aşındırıcı olmayan bir süngerle iyice temizleyin
- Cihazın içini ve dışını nemli bir bezle silin.
- Cihazı sabit, yatay ve düz bir zemine yerleştirin, cihazı ısıya dayanıklı olmayan yüzeylere koymayın.
- Çıkarılabilir ızgarayı tavaya düzgün bir şekilde yerleştirin. NOT: Bu ızgara olmadan cihazı kullanmayın
- Bu, sıcak havada çalışan bir hava fritözüdür. Tavayı yağ veya kızartma yağı ile doldurmayın
- Hava akışının bozulmasını önlemek için cihazın üzerine hiçbir şey koymayın ve cihazın çevresinde her zaman 10 santimetre boş alan olduğundan emin olun.


SC-305 MIDICOOK KULLANIM

CİHAZ KULLANIMI

Cihazınız, yiyecekleri arzuladığını kıvamda pişirebilmeniz için ısı ve pişirme süresini kolaylıkla ayarlayabilmenizi sağlayacak dokun-çevir kontrol ünitesi ile donatılmıştır. Aşağıdaki talimatları takip ederek, ısı ve pişirme süresini manuel olarak rahatlıkla ayarlayabilirsiniz.

- Elektrik fişini topraklı bir duvar prizine takın
 - Tavayı dikkatlice airfryer dan dışarı çekin
 - Malzemeleri tavaya koyun, malzemeleri koymadan önce çıkarılabilir ızgaranın tavaya yerleştirildiğinden emin olun.
 - Kullanım sırasında ve bir süre sonra tavaya dokunmayın, çünkü çok ısınır. Tavayı sadece tutamaktan tutun
 - Sıcaklık kontrol düğmesini istenen sıcaklığa getirin
 - Bileşen için gerekli hazırlık süresini belirleyin
 - Cihazı çalıştırmak için zamanlayıcı düğmesini gereken hazırlık süresine çevirin,
 - Zamanlayıcı ayarlanan hazırlık süresini geri saymaya başlar
 - Sıcak hava kızartma işlemi sırasında ısıtma ışığı yanar ve zaman zaman söner. Bu, ayarlanan sıcaklığı korumak için ısıtma elemanının açıldığını ve kapatıldığını gösterir
 - Malzemelerden aşırı yağ, kabın alt kısmında toplanır
 - Bazı bileşenlerin hazırlama süresinin yarısında çalkalanması gerekir. Malzemeleri sallamak için, kabı sapından cihazdan dışarı çekin ve sallayın. Ardından tavayı tekrar airfryer a yerleştirin.
 - Zamanlayıcı zilini duyduğunuzda, ayarlanan hazırlık süresi tamamlanmıştır. Tavayı cihazdan çıkarın ve ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin
 - Malzemelerin hazır olup olmadığını kontrol edin. Malzemeler henüz hazır değilse, tavayı cihaza geri kaydırın ve zamanlayıcıyı birkaç dakika daha ayarlayın.

SC-306 MIDICOOK KULLANIM

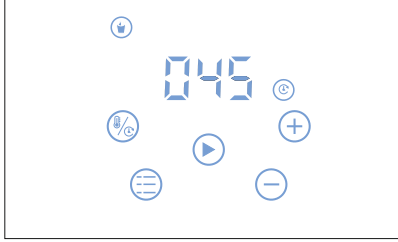

CİHAZ KULLANIMI

Cihazınız, yiyecekleri arzuladığınız kıvamda pişirebilmeniz için ısı ve pişirme süresini kolaylıkla ayarlayabilmenizi sağlayacak dokun-çevir kontrol ünitesi ile donatılmıştır. Aşağıdaki talimatları takip ederek, ısı ve pişirme süresini hazır programlardan birini seçerek ya da manuel olarak rahatlıkla ayarlayabilirsiniz.

Hazır program kullanımı

- Panelde  tuşuna basarak 1-6 arası dilediğiniz programı seçin.
- programı seçtikten sonra ekrandaki  tuşuna dokununuz.
- cihaz programa kayıtlı ısı ve pişirme süresinde çalışmaya başlayacaktır. Pişirme sürecinde ısı ve pişirme süresi ekranları dönüşümlü olarak görünecektir.

Manuel ısı ve pişirme süresi ayarlama

- Panelde  tuşuna dokununuz. ekranın sağında  işareti belirecektir.
-   tuşlarına basarak ısıyı 40-200 C arası ayarlayabilirsiniz.
- ısı ayarından sonra  işaretine tekrar dokununuz.
-   tuşlarına basarak pişirme süresini 0-60 dk arası ayarlayabilirsiniz
- daha sonra  işaretine tekrar dokununuz. Pişirme işlemi başlayacaktır.
- Pişirme esnasında, ısı veya süre ekranındayken bu değerleri değiştirebilirsiniz.
- kapanacaktır.
- Manuel kapatmak için ise  işaretine 3 saniye basınız.

SC-307 MIDICOOK KULLANIM

CİHAZ KULLANIMI

Cihazınız, yiyecekleri arzuladığınız kıvamda pişirebilmeniz için ısı ve pişirme süresini kolaylıkla ayarlayabilmenizi sağlayacak dokun-çevir kontrol ünitesi ile donatılmıştır. Aşağıdaki talimatları takip ederek, ısı ve pişirme süresini hazır programlardan birini seçerek ya da manuel olarak rahatlıkla ayarlayabilirsiniz.



(1)



(2)

- Cihazı fişe takıp, pişirme haznesini kapatın.
- Cihazın fişi daha önce takılı bırakıldıysa (1) nolu ekran, yeni takıldıysa (2) nolu ekran belirecektir. (1) nolu ekranda, el işaretine dokunarak (2) nolu ekrana geçiniz.



Hazır program kullanımı

- (2) numaralı ekranda, kontrol ekran gövdesini sağa veya sola çevirerek 1-8 arası dilediğiniz programı seçin.
- programı seçtikten sonra ekrandaki el işaretine dokunun.
- el işareti kırmızı renge dönecek, ve cihaz programa kayıtlı ısı ve pişirme süresinde çalışmaya başlayacaktır. Pişirme sürecinde ısı ve pişirme süresi ekranları dönüşümlü olarak görünecektir.



Manuel ısı ve pişirme süresi ayarlama

- (2) numaralı ekrandayken el işaretine dokunun.
- ekran gövdesini çevirerek ısıyı 40-220 C arası ayarlayabilirsiniz.
- ısı ayarından sonra el işaretine tekrar dokunun.
- ekran gövdesini çevirerek pişirme süresini 0-60 dk arası ayarlayabilirsiniz
- daha sonra el işaretine tekrar dokunun. Pişirme işlemi başlayacaktır.



(1)

- Pişirme esnasında, ısı veya süre ekranındayken ekran gövdesini çevirerek bu değerleri değiştirebilirsiniz.
- süre bittiğinde, fan 10 sn daha çalıştıktan sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır. Manuel kapatmak için ise el işaretine 3 saniye basınız. cihaz (1) nolu ekrana dönecektir.

PİŞİRME ÖNERİLERİ

MALZEME	Min.- maks. miktar (gram)	Süre (dakika)	Sıcaklık (°C)	Karıştırma/Döndürme	Ek bilgiler
Patates kızartması	200-800	11-25	180	yarısında	
ev tipi patates	2000-800	12-25	180	yarısında	30 dakika suda bekletin, kurulaşın ve 1/2 yemek kaşığı yağ ekleyin.
donmuş yiyecekler (s, gara böreği vb)	100-500	6-10	200	yarısında	Piştirme süreleri için atıştırma için ambalajındaki talimatlara başvurun. Fırına göre piştirme süresi yarı yarıya kısadır.
tavuk göğsü	100-500	10-15	180		
kap kek	50-400	8-13	160		ısıya dayanıklı silikon kalıp kullanın

İPUCU

- Hazırlama süresi boyunca daha küçük malzemeleri arada sallamak, sonucu optimize eder ve düzensiz kızartılmış malzemeleri önlemeye yardımcı olabilir
- Gevrek bir sonuç için taze patateslere biraz yağ ekleyin. Malzemeleri yağ ekledikten sonra birkaç dakika içinde hava fritözünde kızartın
- Hava fritözünde sosis gibi aşırı yağlı malzemeler hazırlamayın
- İsterseniz çıkarılabilir ızgaraya fırın tepsisi veya fırın kabı yerleştiriniz.
- Malzemeleri yeniden ısıtmak için hava fritözünü de kullanabilirsiniz. Malzemeleri yeniden ısıtmak için sıcaklığı 10 dakikaya 150 ° C'ye ayarlayın.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Temizlemeden önce cihazın fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin
 - Cihazı asla suya veya başka bir sıvıya batırmayın. Cihaz bulaşık makinesinde yıkanamaz
 - Tava ve çıkarılabilir ızgarayı sıcak su, bir miktar bulaşık deterjanı ve aşındırıcı olmayan bir süngerle temizleyin. Tava ve çıkarılabilir ızgara bulaşık makinesinde yıkanmaz
 - Çıkarılabilir ızgaraya veya tava tabanına kir yapılırsa, tavayı bir miktar bulaşık deterjanı ile sıcak suyla doldurun. Çıkarılabilir ızgarayı tavaya koyun ve tavayı ve ızgarayı yaklaşık 10 dakika bekletin
 - Cihazı nemli bir bezle temizleyin. Kesinlikle cihaza zarar veren sert ve aşındırıcı temizleyiciler, bulaşık süngeri veya teli kullanmayın.
- Saklama


- 1 Cihazın fişini çekin ve soğumasını bekleyin.
- 2 Saklamadan önce tüm parçaların temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- 3 Güç kablosunu, kablo saklama sargısına sarın.

Note

- Airfryer cihazını taşıırken her zaman yatay tutun. Ayrıca aşağı doğru eğildiğine yanlışlıkla kayarak cihazdan çıkmaması için cihazın ön kısmındaki çekmeceyi tuttuğunuzdan emin olun. Çekmece kayarak düştüğünde zarar görebilir.
- Airfryer'ın kolu, çıkarılabilir file alt kısım gibi çıkarılabilen parçalarının taşıma sırasında ve/veya saklanırken yerlerinde sabit olduklarından emin olun.

UYARILAR

- Cihazın kullanılacağı elektrik tesisatında en fazla 30 mA değere sahip kaçak akım sigortası olması gerekmektedir.
- Cihazı 2000 metreden daha yüksek yerlerde kullanabilirsiniz.

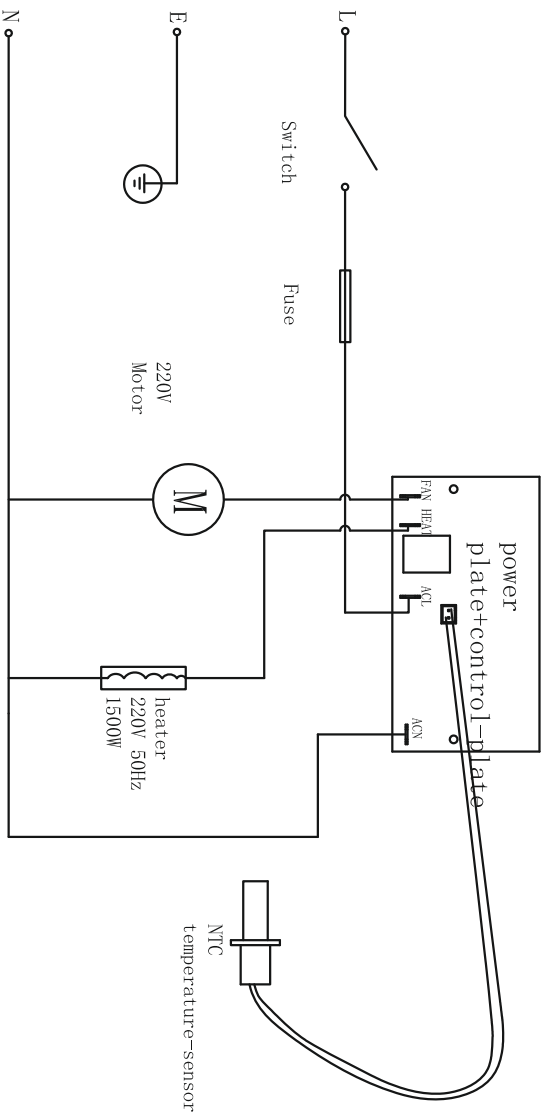

Teknik Özellikler
220-240 V ~ 50-60 Hz



TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı:

Sem Isı Plastik Gıda Trzm Day Tuk
İth Ihr San Tic A.ş.
OSB 41.cad No:20 Kayseri / Türkiye
Tel:0352 3220491
www.semisi.com.tr

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 12 nci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasında kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve **Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

SEM[®]

airfryer

SC-305/ SC-306 / SC-307

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO:

BELGE ONAY TARİHİ:

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA

ÜNVAN : SEM ISI PLASTİK GIDA TRZM.DAY.TUK.ITH.İHR.SAN.TİC.A.Ş.

ADRES : ORG.SAN.BÖL. 41.CAD.NO:20 KAYSERİ

TEL : (0352) 322 04 91 FAKS: (0352) 322 04 99

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

SEM ISI PLASTİK GIDA TRZM.
DAY.TUK.ITH.İHR.SAN.TİC.A.Ş

ÜRÜNÜN CİNSİ

:Airfryer

MARKASI

: SEM

MODELİ

: SC-305

BANDROL VE SERİ NO

:

TESLİM TARİHİ VE YERİ

:

GARANTİ SÜRESİ

: 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ

: 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

ÜNVAN

:

ADRES

:

TEL-FAKS

:

FATURA TARİH VE NO

:

TESLİM TARİHİ VE YERİ

:

TARİH İMZA VE KAŞE

:

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca düzenlenmiştir.