



ELEKTRİKLİ ŞOFBEN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BT-1 SELEN

BT-1 ELEGANCE

BT-1 LUX

BT-1 PROTO

BT-1 MAJESTY

BT-1 FIORA

• Bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve kurallara uyunuz.

• 7,6 kW gücündeki cihazınızın monte edilebilmesi için gereken elektrik tesisatını ehliyetli elektrikçilere yaptırınız.

• Cihazı ilk çalıştırmada tankı (cihaz su haznesini) su ile doldurmadan elektrik devresini açmayınız.


• Cihazı suyun donma ihtimali olan yerlere monte etmeyiniz ve suyun donması halinde cihazınızı çalıştırmayınız.

• Cihazın elektrik bağlantısı ilk çalıştırılması SEM yetkili servisi tarafından yapılmalıdır. Herhangi arıza durumunda şofbenin kapağını açmayınız. Hemen SEM yetkili servisi çağırınız.


Turkey

ELEKTRİKLİ ŞOFBEN


SELEN

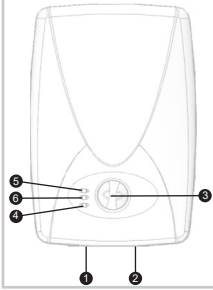


ELEGANCE

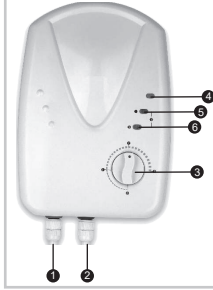

LUX

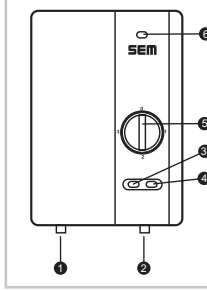

FIORA

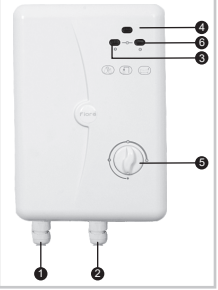

- 1-Sıcak su çıkışı
- 2-Soğuk su girişi
- 3-Kademe anahtarı
- 4-İkaz lambası
- 5-I.kademe ikaz lambası
- 6-II.kademe ikaz lambası

MAJESTY



PROTO



SEM Elektrikli Şofben modern görünümüne, yer kaplamayan, anında sıcak su üreten, kullanımı rahat bir su ısıtıcısıdır. Cihazdan maksimum verimi almak ve güvenli kullanım için lütfen aşağıdaki uyarıları ve kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

ÖNEMLİ UYARILAR

- * 7600 W ısıtma gücüne sahip cihazınızın monte edilebilmesi için gereken elektrik ve su tesisatını, ehliyetli elektrikçi ve su tesisatçılarına yaptırınız.
- * Elektrik ve su tesisatını şofbene uygun hale getirmek tüketicinin kendi sorumluluğundadır.
- * SEM Yetkili Servisi yalnızca, çekilen tesisata cihazın elektriksel bağlantısını ve ilk çalıştırmasını yapar.
- * SEM Elektrikli Şofben'inizin elektrik bağlantısının topraklı olması gerekmektedir. Topraklama hattı bulunmayan, topraklama hattı yetersiz veya kurallara uymayan bir topraklama hattı bulunan binalarda kesinlikle kullanılmamalıdır. Aksi halde oluşacak sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz.
- * Cihazınız sadece evlerde kullanılm içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı (sürekli sıcak su gerektiren kuaför, şantiye, küçük ölçekli atölye vb. işyerlerinde) kullanılmamalıdır.
- * Cihazınız daire içi ana su şebekesine bağlanamaz, sadece banyo ya da yetkili servisin uygun göreceği yere bağlanmalıdır.
- * Şofbeninizi, içindeki suyun donma ihtimali olan yerlere monte etmeyiniz. Suyun donması halinde cihazınızı çalıştırmayınız.
- * Cihaz en az 40 Amper-Otomatiksığortaya bağlanmalıdır.
- * Mevsim sıcaklığına göre giriş suyu sıcaklığında değişiklikler olacaktır. Su sıcaklığı seçme kademe anahtarını ve su giriş miktarını ayarlayarak İsteğinize göre sıcak suyu temin edebilirsiniz.
- * Şofbeniniz çalışırken 1000 W'tan daha fazla güce sahip (fırın, ütü, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vb.)

diğer cihazları çalıştırmayınız.

* Yetersiz basınçta veya su kesintisinde şofbenin elektrik beslemesi devre dışı kalır. Yeterli basınca ulaşıldığında elektrik beslemesi tekrar devreye girer.

* 6 barıdan daha yüksek su basıncı olan yerlerde şofbeninizin soğuk su girişine basınç düşürücü regülatör takılması tavsiye edilir.

* Direkt tesisata bağlantı yapılacak hortumların veya boruların 6 bar işletme basıncına dayanıklı olması gerekmektedir.

* Bu cihaz, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasiteleri zayıf olan, ya da bilgi ve deneyimden yoksun kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanıma uygun değildir, ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında veya cihazın içerdği tehlikeleri anlayacak şekilde cihazı güvenli kullanımına yönelik bilgilendirilme yapıldıktan sonra kullanılabilirler.

* Cihazla oynamadıklarından emin olmak için, çocukların gözetim altında tutulmalıdır.

* Her türlü arıza, bakım ve yedek parça temin için mutlaka SEM Yetkili Servisine müracaat ediniz.

TANIMLAR VE ÖZELLİKLER

7 EMNİYET SİSTEMİ

1- Cihazda kullanılan rezistanslar, kılıflı tüp rezistans olup rezistans teli suya temas etmemektedir. Bu sayede, cihazdan geçen elektrik hiçbir şekilde suya temas etmeyerek elektrik çarpmasına karşı güvenlik sağlanmıştır.

2- Cihaz içerisinde su girişine yerleştirilmiş olan diyaframlı akış ve basınç anahtarı sayesinde, cihaza yeterli basınçta veya hiç su gelmediğinde, cihazın gücü açık bile olsa, rezistansların devre dışı kalması sağlanarak olası tehlikelere karşı güvenliksağlanmıştır.

3- Cihaz içerisinde ısıtma haznesi üzerinde yer alan termostat, çıkış suyu sıcaklığının kullanıcının sağlığına veya cihazın çalışmasına zarar verecek seviyeye ulaşması halinde otomatik olarak rezistans devresini keser. Su sıcaklığı normal seviyeye düştüğünde ise tekrar devreye girer.

4- Cihaz su çıkışında herhangi bir nedenle tıkanma olduğu takdirde, geri dönüş sistemi, ani sıcaklık artışlarını engellemek için cihazı devre dışı bırakır.

5- Isıtma haznesi üzerinde yer alan emniyet valfi, herhangi bir nedenle oluşabilecek aşırı basınç yükselmelerinde, basıncı tahliye ederek kullanıcının ve cihazın zarar görmesini engellemektedir.

6- Tüp rezistansın yerleştirildiği ısıtma haznesi içerisinde sürekli su bulunması sağlanarak, olası su kesintilerinde rezistanslar soğuyana kadar cihazın plastik aksamının zarar görmesi engellenmiştir.

7- Kullanıcının cihazı açık unutmasına karşı, cihaz ön yüzüne ikaz lambası yerleştirilmiştir

KADEME ANAHTARI(SU SICAKLIĞI SEÇME ANAHTARI):

Bu anahtar şofbeninizi açıp kapatmanızı ve sıcak su kademe ayarını yapmanızı sağlar. Cihazın 3200 W, 4400 W ve 7600 W olmak üzere üç kademesi vardır. İstenilen su sıcaklığına göre kademe ayarı yapabilirsiniz.

0 Isıtma yok

1 3200 W

2 4400 W

3 7600 W

İKAZ LAMBALARI:

Şofbeninizin üzerinde üç adet ikaz lambası vardır. Bunlar cihazın hangi kademede çalıştığını ve üzerinde gerilim olup olmadığını gösterir.

N-OTOMATİK ŞALTER:

N-Otomatik şalteri sigorta işlevi görür. Herhangi bir elektrik kaçağında yada kapalı konuma getirildiğinde, şofbenin elektrik şebekesi ile olan bağlantısını keser.

DİYAFRAM SVVITCH:

Su basıncının yeterli olmadığı durumda otomatik olarak devreye girer ve şofbenin elektrik beslemesini devre dışı bırakır. Yeterli basınç elde edildiğinde cihazın tekrar çalışmasını sağlar.

EMNİYET TERMOSTATI:

Su sıcaklığının aşırı derecede yükselmesi durumunda ısıtıcı rezistansı devreden çıkarak kesin emniyet sağlar.

SU BASINCINA DAYANIKLILIK:

Şofbeniniz şehir suyu şebeke basıncı dikkate alınarak 12 bar basınç altında testten geçirilmiştir.

MONTAJ İŞLEMLERİ

CIHAZIN DUVARA MONTAJI VE SABİTLENMESİ

- Şofbeninizin monte edileceği duvarın yüzeyinin düzgün olmasına dikkat ediniz.
- Duvara ekte verilen şofben montaj şablonunu kullanarak dübel yerlerini işaretleyiniz.
- Dübelin tamamının girebileceği 4 adet delik (8 mm) açınız ve dübelleri yerleştiriniz.
- Şofbenin ön kapağını çıkarınız, ve alt gövde üzerinde yer alan bağlantı deliklerinden dübellere vidayla sabitleyiniz..

DUŞ AKSESUVARININ MONTAJI

- Şofbeninizin el duşunu uygun bulduğunuz bir yere monte edebilmek için dübellerin girebileceği çapta iki adet deli kaınız. (8 mm)
- Dübelleri deliklere yerleştirerek el duşu askısını deliklerden dübellere bağlayınız.
- Askınız döner sistemlidir, el duşunu astığınız konumdan aşağı yukarı ayarlama yapabilirsiniz.

ŞOFBENİN DUŞ AKSESUVARINA BAĞLANTISI

- Şofbeninizle birlikte verilen iki adet spiral hortumu kullanarak el duşu aksesuarını elektrikli şofbene ve diğer spiral hortumun % " ucunu aksesuara %" ucunu da elektrikli şofbene bağlayınız.
- Aksesuarla birlikte verilen lastik contaları kullanarak bağlantıları tamamlayınız.

ELEKTRİK BAĞLANTISI

- Şofbeninizin çalışma gerilim ara lığı 220-240 Volt'tur.
- Şofbeninizin gücü 7600 W tır. Bina içi tesisatın 7600 VV'lık güce uygun şekilde düzenlenmiş olması gerekir.
- Topraklama mutlaka yapılmalı, topraklama hattı bulunmayan, topraklama hattı yetersiz veya kural-lara uymayan bir topraklama hattı bulunan binalarda kesinlikle kullanılmamalıdır Aksine doğacak olaylardan firmamız sorumlu tutulamaz.
- Evinizin giriş elektrik panosu ile şofben arasına çekilecek elektrik mesafe ve gerilim kaybı göz önüne alınmalıdır.40 amperde kesiti en az 6 mm2 olan kablo kullanılmalıdır.(Redüksiyon faktörleri ayrı dikkate alınmalıdır.)
- Daire içi sigorta panosunda cihazın bağlandığı elektrik hattı ayrı olmalı ve sigorta sı da en az 40 Amper olmalıdır ve bu hat üzerinde priz, lamba vs başka yük olmamalıdır veya varsa iptal edilmelidir.
- Dairenin ana sigorta değeri düşüğe yetkili elektrikçinin yapacağı hesaplama ile ana sigorta uygun değerli bir sigorta ile değiştirilmelidir.
- Tesisata bağlanan sigortalar hem faz hem de nötr hattını kesecek tipte olmalıdır. Tek kutuplu sigorta kullanılacaksa, faz hattına bağlanması zorunludur.
- Piyasada sıfırlama vs. adlandırılan torak hattı ile nötr hattının birleştirilmesi yöntemi topraklama için uygun değildir ve kesinlikle bu tür hatlara bağlantı yapılmamalıdır.
- Elektrik ve su tesisatının cihaza uygun hale getirilmesi tüketicinin sorumluluğundadır.
- Çekilen tesisata monte edilen şofbeninizin elektriks el bağlantısı ve ilk çalıştırılması SEMYetkili Servisleri tarafından yapılmalıdır.
- Herhangi bir arıza halinde şofbenin kapağını açmayınız. En yakın SEM Yetkili Servisini arayınız.

ŞOFBENİN KULLANILMASI

- Şofbeninizi çalıştırmadan önce elektrik ve su bağlantılarını kontrol ediniz.
- Giriş musluğunu açın ve haznenin su ile dolmasını bekleyiniz.
- Şofbenden su akmaya başladığında hazne dolmuş demektir.Su akmaya başladıktan sonra kademe anahtarı ile suyun sıcaklığını istediğiniz su sıcaklığına göre ayarlayabilirsiniz.
- Şofbenin giriş suyunu fazla kırmayınız.
- Şofbeninizi kapatırken su sıcaklığı seçme anahtarım (0)konumuna getiriniz.
- İçerisindeki sıcak suyun bitmesini bekleyiniz.
- Şofbenin çıkışından soğuk su gelince musluğu kapatınız.Bu işlem cihazınızın kireçlenmesini azaltacaktır.

‘DİKKAT

Cihazınızın normal şartlarda debisi 3 lt/dak’dır.Dolayısı ile cihazınızı bağladığınız şebeke suyunun basıncı,cihazınızdan çıkan suyun debisi 3 lt/dak olacak şekilde ayarlanması gerekir.Bu durumda cihazınızda t 30 C dir.Yani (Max.konumda) cihazınıza 10 C de giren soğuk su cihazınızdan 40 C sıcak su olarak çıkacaktır.Su debisi arttıkça bu sıcaklık düşecektir.Mevsim şartlarındaki giriş suyu soğukluğuna göre istediğiniz sıcak suyu elde edebilmek için giriş suyu musluğunu kısarak veya açarak debiyi ayarlayabilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Cihazın Tipi	Elektrikli Ani Su Isıtıcı
Model	BT-1 (SELEN, ELEGANCE, LUX, PROTO, MAJESTY, FIORA)
Elektrik Sarfiyatı	7,6 kW/Saat (Max)
Şebeke Gerilimi	220-240 V - 50-60 Hz
Isıtıcı Gücü	3200/4400/7600 Watt
Çektiği Toplam Akım	32 Amper
Su Girişi	R 1/2"
Su Çıkışı	R 1/2"
Max. Kazan Basıncı	11 Bar
Debi	3 lt/dak
Min. Su Basıncı	0,5 Bar
Elektrik İzolasyonu	Sınıf-1
Su Sıçramasına Karşı Koruma	Δ
Açık Çıkışlı Su Isıtıcıları	0 Pa (0 Bar)
Neme Karşı Koruma	IPx4

ŞOFBENİN BAKIMI

- Şofbenin bakımı SEM Yetkili Servisleri tarafından yapılmalıdır.Ehliyetsiz kişilerin müdahale etmesine izin vermeminiz.
- Tüm bakım işlemlerinden önce elektrik bağlantısını N-otomatik şalterden kesiniz.
- Elektrik beslemesinin kesildiğinden ölçü aletini kullanarak emin olun.
- Duş aksesuvarları kullanıldığında,kullanılan suyun içerdiği kireç miktarına göre el duşu başlığı sökülerek bir kireç temizleyici ile temizlenmelidir.
- Şofben bir süre kullanıldıktan sonra giriş musluğunun kapatılmasının ardından duş başlığında buhar ve kaynar su karışımı geliyorsa bu kireçlenme belirtisi olabilir.
- Şofben i temizlerken sıvı deterjanlı ılık su ile yumuşak bir bez kullanınız.Aşındırıcı temizlik tozu, benzin, tiner, solvent ve benzeri malzemeler ile temizlik yapmayınız.

Kullanım ömrü 10 yıl EN 60335-2-35

WEEE

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



CE Belgesi Veren Kuruluş:
TÜV Rheinland Product Safety GmbH,
Am Grauen Stein, D - 51 105 Köln
Tel: (+49/221)806 1371 Fax: (+49/221) 806 39 35



GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Bu garanti, Elektrikli Şofben'in normal dışı kullanımdan doğacak arızaların giderilmesini kapsamaz.

Aşağıdaki hususlar garanti kapsamı dışındadır.

- 1- Nakliye, depolama, atmosfer koşulları ve hatalı kullanımdan oluşacak çizilmeler, çatlamlar ve kırılmalar.
- 2- Yanlış model seçimi ve amaç dışı kullanım.
- 3- Yanlış tesisat bağlantısı ve aşırı basınçtan meydana gelebilecek arızalar.
- 4- Aşırı voltaj dalgalanmaları ve hatalı elektrik tesisatının sebep olacağı arızalar.
- 5- Kireçlenmeden dolayı oluşan duş başlığı tıkanmaları,
- 6- Su haznesi içinde kireçlenme nedeni ile oluşan hasarlar ve ısıtmama sorunlarının giderilmesi
- 7- Aşırı soğuk nedeni ile donan suyun genleşmesi ve su haznesini çatlatması 8-Yetkili servis haricinde cihazda yapılan bakım ve onarımlar.

Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti belgesi geçersizdir.

GARANTİ ŞARTLARI

1-) Garanti süresi,malın teslim tarihinden iti baren başlar ve 2 yıldır.

2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.

3-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5-)Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde de altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,

-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep ede bilir.

6-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 116239

BELGE ONAY TARİHİ: 31.08.2012

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA

ÜNVAN SEM ISI PLASTİK GIDA TUR. DAY. TÜKETİM İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRES ORG.SAN.BÖL. 41.CAD.NO:20 KAYSERİ
TEL (0352) 322 04 91
FAKS: (0352) 322 04 99

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ÜRÜNÜN CİNSİ ELEKTRİKLİ ŞOFBEN
MARKASI SEM
MODELİ BT-1 (SELEN, ELEGANCE, LUX, PROTO, MAJESTY, FIORA)
BANDROL VE SERİ NO
TESLİM TARİHİ VE YERİ
GARANTİ SÜRESİ 2 YIL
AZAMI TAMİR SÜRESİ 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

ÜNVAN
ADRES
TEL-FAKS
MODELİ
FATURA TARİH VE NO
TESLİM TARİHİ VE YERİ
TARİH İMZA VE KAŞE

Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.